

MAGNIVISOR DELUXE™

CP-60:ハンズフリー・ヘッドウェアー拡大鏡

レンズの取り付け／取り外し:

使用するレンズを選んでください。レンズをバイザーの下にあるホルダーにはめ込みます(図1)。レンズの平らな部分は内側に、カーブしている部分は外側に。「カチッ」と音がるまでレンズをホルダーにしっかり押しつけてください。ホルダーから外す時はレンズをそっと引っ張ります。

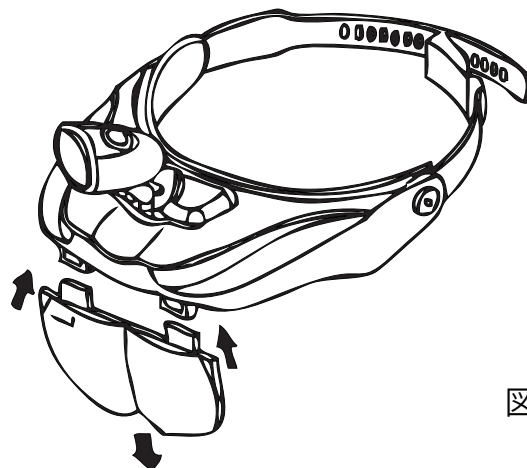


図1

ヘッドストラップの調整:

ストラップロックを外すには「open」と記されているバックルを押してください(図2)。ご希望のサイズに調整しましたら、バックルを放すことでストラップをロックできます。

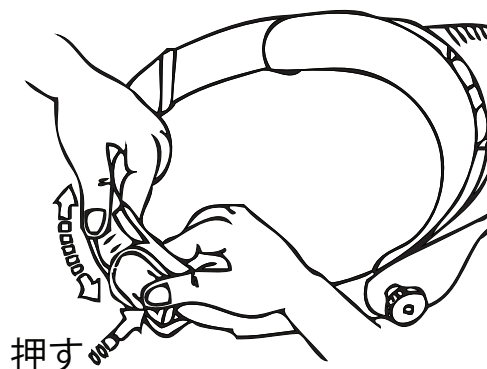


図2

使い方:

頭に装着しましたらバイザーを上下に調整することができます。レンズもご希望の角度に調整できます。

バイザーの上部にLEDランプを取り付けます(図3)。赤いボタンでLEDライトをつけ、物体に照明を当ててください。ランプは左右に約30度、上下に約90度調整することができます。ランプは取り外し可能で金属表面に付けられるマグネット照明器として使用できます。

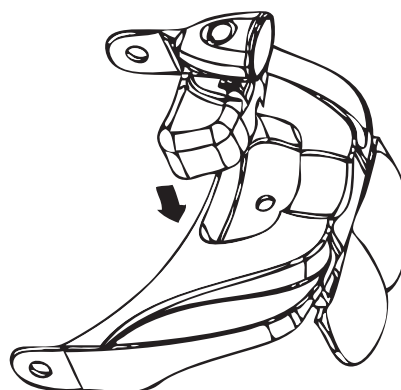


図3

電池の取り付け方：

LEDランプをバイザーのフレームから外してください。ランプの底にある電池カバーを開けてください(図4)。電池カバーに示されてる(+ -)の図に合わせて電池を入れ変えてください。単4乾電池を3本使用します(アルカリ乾電池をお勧めします)。電池の寿命は約40～50時間です。

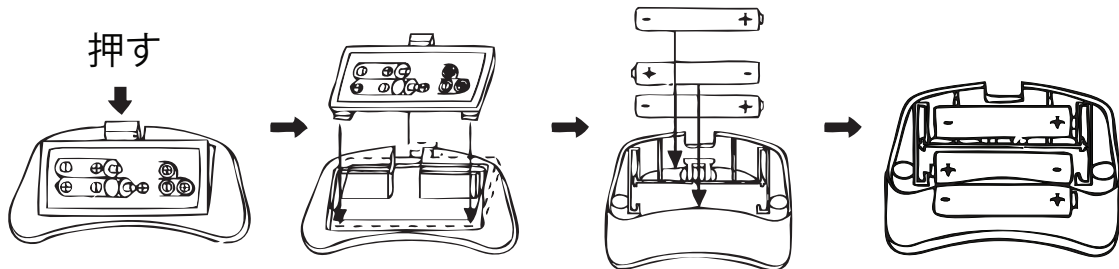


図4

クリーニング方法：レンズに傷をつけないように細心の注意を払って扱ってください。ご使用していない時はボックスの中に保管してください。

重要：クリーニングにはマイクロファイバークロスのみを使ってください。研磨材、洗剤や溶剤を決して使わないでください。

注意：この製品を使って、または肉眼で直接太陽を見ないでください。永久的な目の損傷を引き起こす事になります。